



Ovládací panel sauna Tulikivi

Uživatelská příručka
pro ovládací panel sauny





Vážený zákazníku Tulikivi!

Zakoupili jste vysoce kvalitní ovládací panel pro elektrické ohřívače sauny od Tulikivi.

Gratulujeme k úspěšnému nákupu!
Tato uživatelská příručka je určena pro majitele sauny nebo osobu odpovědnou za její údržbu.

Po instalaci ovládacího panelu by tato uživatelská příručka měla být předána majiteli sauny nebo osobě odpovědné za její údržbu.

Před použitím si pečlivě přečtěte příručku

Užijte si saunu!

Obsah


Zařízení	2
Nastavení systému	3-6
Hlavní obrazovka	7
Vypařování	8
Zahřívání sauny	9
Zahřívání sauny podle časovače	10-11
Nabídka Nastavení	12-13
Osvětlení	14

ZAŘÍZENÍ

Pokud máte zařízení připojená k ohřívači sauny, musí být také připojena k ovládacímu panelu pro kontrolu a monitorování. Jedná se o svítidla, reostat, ventilátor, Přídavný ohřívač a čidlo teploty č. 2.

Připojit a vybrat instalovaná zařízení v ovládacím panelu můžete sami, nebo se obrátit na elektrikáře.

Pokud jsou zařízení již připojena, přejděte k části „Nastavení systému“.

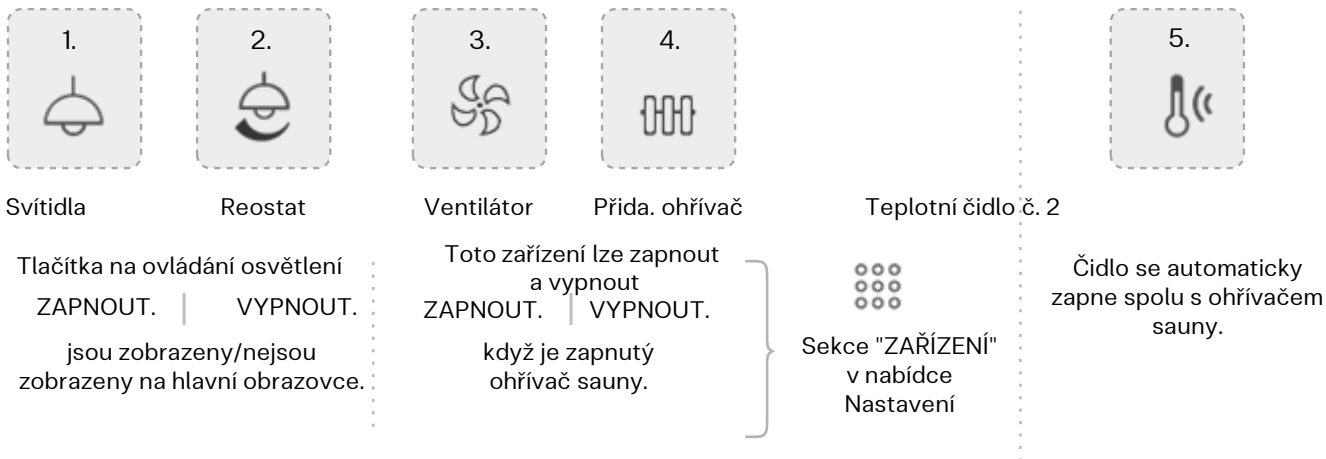

Vyberte nainstalovaná zařízení připojená k ohřívači sauny.

Chcete-li vybrat zařízení, klikněte na tlačítko "Zobrazit". Chcete-li výběr zrušit, klikněte na tlačítko "Skrýt".

Všechna vybraná zařízení lze ovládat a sledovat na ovládacím panelu v části „ZAŘÍZENÍ“.

Nevybraná zařízení nelze ovládat ani sledovat. Klepnutím na tlačítko "Hotovo" uložíte výběr.

Zobrazení připojených zařízení na ovládacím panelu lze nakonfigurovat v části „PŘIPOJENA ZAŘÍZENÍ“.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

-1

Výběr jazyka

V této příručce se dozvíte, jak používat ovládací panel a jak vybrat vhodná nastavení.

Po dokončení všech šesti kroků uvedených v příručce budete moci okamžitě spustit saunu!

Obsah:

1. Výběr jazyka
2. Začít provoz
3. Nastavení data a času
4. Nastavení vypařování pro výchozí profil
5. Připojená zařízení
6. Hotovo!



Vyberte jazyk ze seznamu a klikněte na tlačítko "OK".

2


Spuštění nastavení systému



Klepnutím na tlačítko "DALŠÍ" spustíte nastavení. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko "ZPĚT" v levém horním rohu obrazovky.

3

Nastavte datum a čas

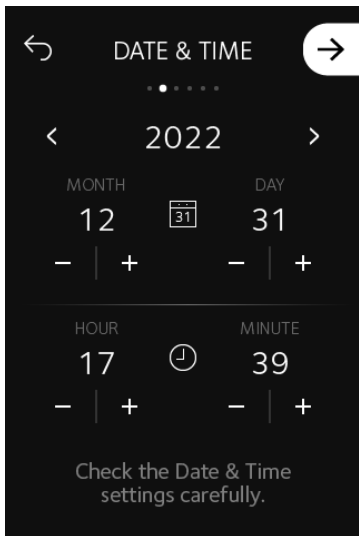


Nastavte správné datum a čas pro efektivní využití plánu provozu sauny.

Časovače a doba zahřívání sauny se vypočítávají podle parametrů data a času. Vyberte rok, měsíc a den a také hodiny a minuty.

Kliknutím na "Další" uložíte nastavení a pokračujte v konfiguraci nastavení.

4

Zkontrolujte nastavení podle výchozí nastavení profilu nebo je změňte podle svých potřeb.

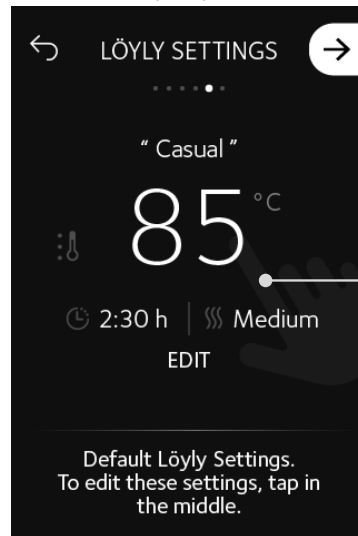


Změnit

Zde jsou zobrazena nastavení vypařování pro výchozí profil. Ovládací panel obsahuje tři profily s různými parametry teploty, provozní doby a režimu vypařování.

Pokud vám tyto možnosti nastavení vyhovují, můžete okamžitě kliknout na tlačítko „DALŠÍ“.

Chcete-li změnit nastavení, klepněte uprostřed obrazovky.


Upravte nastavení
vypařování pro výchozí
profil.

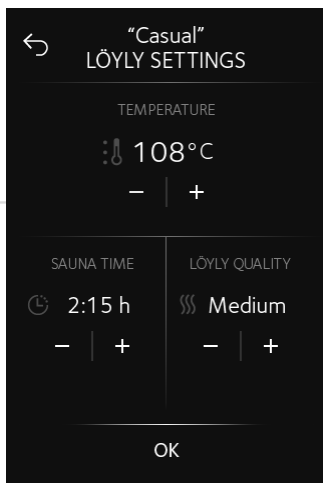

Upravte nastavení vypařování pod
sebou a klikněte na „OK“ ve spodní
části obrazovky.


(Parametry vypařování jsou uvedeny na straně 8)

Výchozí profil byl aktualizován.

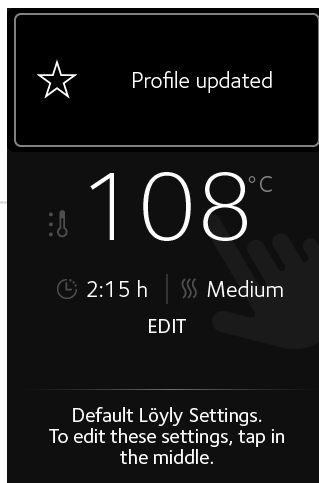

Výchozí nastavení profilu
jsou aktualizována.

Nastavení profilu lze měnit
tolikrát, kolikrát je potřeba.

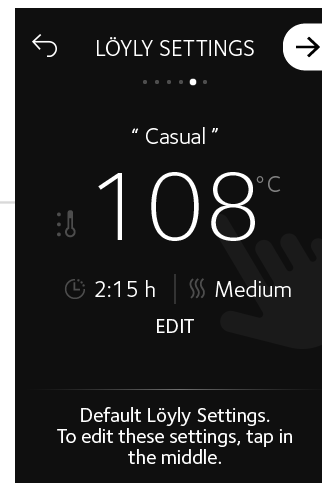


Pokud jste s vybraným nastavením spokojeni,
klikněte na „DALŠÍ“ a pokračujte k dalšímu kroku.

Aktualizovaný profil se zobrazí v seznamu
profilů na hlavní obrazovce.

(Hlavní obrazovka je zobrazena na straně 7.)

Zařízení

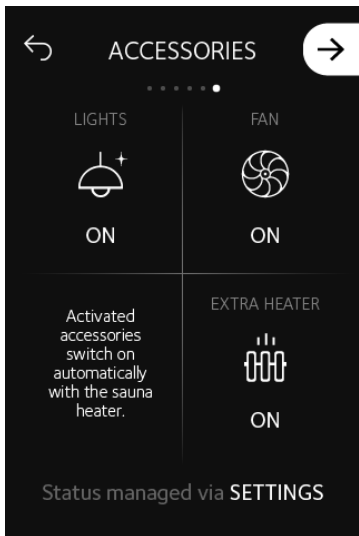

Zde jsou zobrazena zařízení připojená k ohřívači sauny a ovládacímu panelu. Všechna připojená zařízení se automaticky aktivují a lze je spravovat nebo sledovat v nastavení ovládacího panelu. Klepnutím na tlačítko "DALŠÍ" dokončete nastavení.

Pokud na této obrazovce nejsou žádná zařízení nebo některá z nich chybí, zkontrolujte sekci "PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ" v nabídce nastavení - zařízení připojená k ohřívači musí být připojena a vybrána, aby se zobrazila na ovládacím panelu.

Ovládací panel je připraven k použití!





Dokončili jste nastavení systému. Klepnutím na OK přejdete na hlavní obrazovku. Jeho funkce jsou popsány dále.

Všechna dříve zobrazená nastavení lze změnit v nabídce nastavení ovládacího panelu.

FUNKCE HLAVNÍ OBRAZOVKY

Ovládací panel je vybaven dotykovou obrazovkou, která rozlišuje krátké a dlouhé stisknutí.

-  krátký (jednorázový) stisk
-  Dlouhé stisknutí (posouvání)

Ovládací panel umožňuje nastavit teplotu a provozní dobu sauny a také režim (intenzitu) vypařování. Na výběr jsou tři profily s různým nastavením zadaných parametrů. Tyto profily si můžete přizpůsobit pro sebe a také vytvářet a ukládat nové profily.


Po výběru profilu se na ovládacím panelu zobrazí čas, kdy sauna bude hotová (dosáhne nastavené teploty). Tuto dobu lze změnit na vhodnější nastavením časovače. Ovládací panel zahřeje saunu na daný čas.

Pomocí ovládacího panelu můžete také ovládat zařízení připojená k ohřivače: svítidla, ventilátor a přídatné ohřivače.



NASTAVENÍ VYPAŘOVÁNÍ

Můžete upravit nastavení vypařování – teplotu, dobu ohřevu sauny a režim vypařování - před zapnutím a během ohřevu sauny a také, když je již připravena. Chcete-li otevřít nastavení vypařování, klepněte uprostřed hlavní obrazovky.

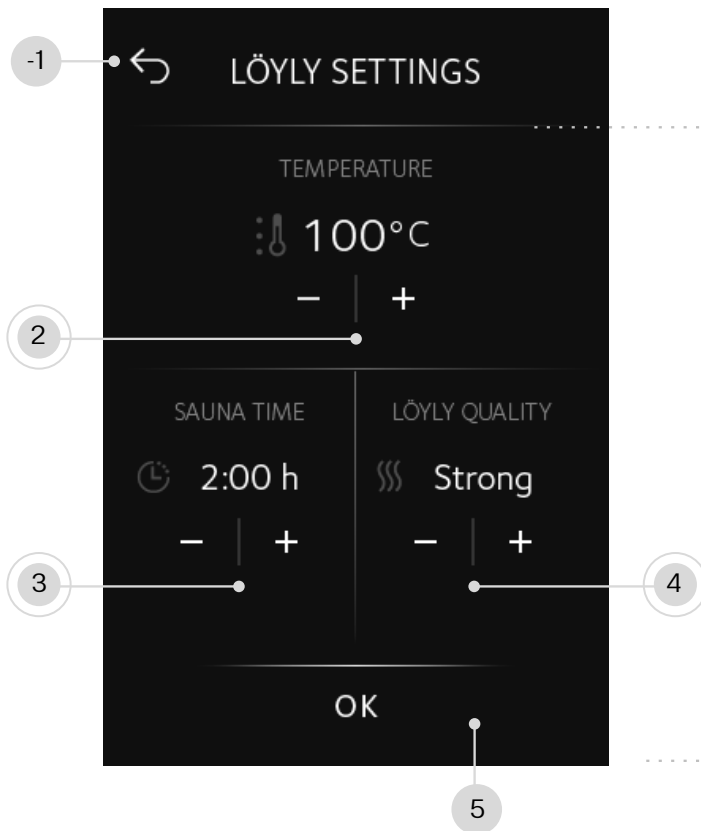

1. Zpět
Zpět na předchozí obrazovku bez uložení nastavení vypařování.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ VYPAŘOVÁNÍ:

2. Teplota
Vyberte si vhodnou teplotu sauny od 40°C do 110 ° C

3. Doba ohřevu
Zvolte dobu zahřívání sauny od 15 minut do 6 hodin.

4. Režim vypařování
Teplota kamenů v ohřivači ovlivňuje pocity vypařování. Vyberte požadovaný režim vypařování:

Vypařování vody:

- Měkké ◦ Pomalé, měkké vypařování
- Střední ◦ Běžné, tradiční vypařování
- Výkonné ◦ Rychlé, intenzivní vypařování

5. Tlačítko "OK"
Potvrzení změn v nastavení.

ZAHŘÍVÁNÍ SAUNY

Pomocí ovládacího panelu můžete saunu ohřát na správný okamžik. Na hlavní obrazovce se zobrazí nejbližší doba, do které lze saunu zahřát (záleží na aktuální době, dané teplotě a teplotě v sauně). Ovládací panel se během provozu přizpůsobí. Čím více sauny používáte, tím přesnější bude panel počítat dobu přípravy.



Před zapnutím sauny můžete zvolit nastavení uloženého profilu:

- ★ Čilý 100°C 3:00 h Výkonně
- ★ Obvyklý 85°C 2:30 h Střední
- ★ Útulný 70°C 2:00 h Měkkě

Tato nastavení můžete změnit také klepnutím na střed obrazovky. Ohřívač sauny začne fungovat, když stisknete tlačítko „ZAPNOUT SAUNU“ ve spodní části obrazovky.

Po spuštění ohřevu sauny se na ovládacím panelu zobrazí upozornění. Na obrazovce se zobrazí nastavená teplota, Provozní doba, režim vypařování a čas, než je sauna připravena (dosáhnete nastavené teploty).

Zahřívání lze zastavit stisknutím tlačítka "STOP" ve spodní části obrazovky.

Když je sauna připravena, na ovládacím panelu se zobrazí upozornění. Na obrazovce se zobrazí teplota v sauně, zbývající provozní doba a režim vypařování. Tato nastavení lze změnit klepnutím na střed obrazovky.

Sauna se vypne po uplynutí provozní doby nebo po stisknutí tlačítka "VYPNOUT SAUNU".

ZAHŘÍVÁNÍ SAUNY PODLE ČASOVAČE

Saunu můžete zahřát i později pomocí časovače na ovládacím panelu. Maximální doba zahřívání sauny s časovačem je 24 hodin.



Minimální doba ohřevu sauny



Doba zahřívání sauny byla prodloužena o 15 minut.



Sauna bude hotová ráno příštího dne


Stisknutím šipky doprava vyberte požadovanou dobu ohřevu sauny. Chcete-li prodloužit dobu přípravy o 15 minut, stiskněte tlačítko doprava, pro snížení - doleva.

Zkontrolujte možnosti vypařování pro vybraný profil a v případě potřeby je upravte. Po spuštění časovače nebudete moci změnit nastavení vypařování.

Poté klikněte na tlačítko "SPUSTIT ČASOVAČ".

Příklad: časovač následující den

Nyní je 12:15 a čas přípravy sauny je nastaven na 09:30 následujícího dne. Doba připravenosti je 21 hodin 15 minut. Ohříváč se zapne ráno (například za 45 minut), aby se sauna zahřála na 100°C v požadovaném čase.

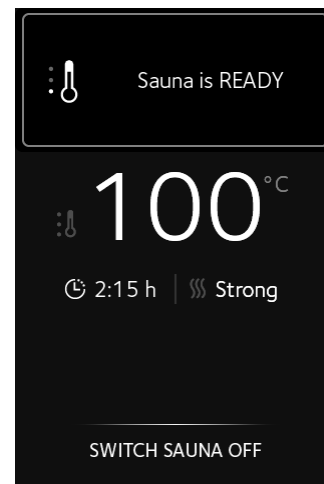

Časovač se spustí ihned po stisknutí tlačítka "SPUSTIT ČASOVAČ".

Na obrazovce se ukáže čas přípravy sauny a čas do této chvíle.

Chcete-li zastavit časovač, klikněte na tlačítko "ZASTAVIT ČASOVAČ".

Během ohřevu se na obrazovce zobrazí nastavená teplota, Provozní doba sauny, režim vypařování a čas, na který bude sauna připravena.

Vytápění lze zastavit stisknutím tlačítka "STOP".

Když je sauna hotová, na obrazovce se zobrazí provozní doba a teplota sauny. Nastavení vypařování lze změnit kliknutím doprostřed obrazovky.

Sauna se vypne po uplynutí provozní doby nebo po stisknutí tlačítka "VYPNOUT SAUNU".

NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU



Chcete-li otevřít nabídku nastavení, klepněte na ikonu (1) v pravém horním rohu obrazovky.


Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku, klepněte na šipku (2) vlevo nahore.

Chcete-li zobrazit nastavení, klikněte na tlačítka se šipkami 3 a 4.

V nabídce Nastavení můžete upravit profily a jas obrazovky, přepínat jazyky a povolit zamykání.

2

-1

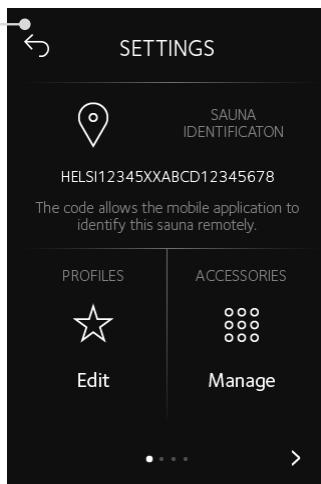

KÓD SAUNY *

Kód pro vzdálený přístup do sauny.



PROFILY

Vytváření a změna profilů vypařování.




ZAŘÍZENÍ

Správa instalovaných zařízení.



3

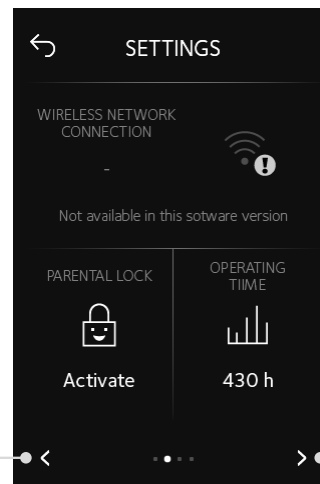

4



PŘIPOJENÍ K SÍTI *

Připojení k síti.



ZAMKNUTÍ


Zamknutí obrazovky z bezpečnostních důvodů.



PROVOZNÍ DOBA

Celková doba provozu saunového ohřivače je v hodinách.

(*Vyžaduje samostatný síťový modul)

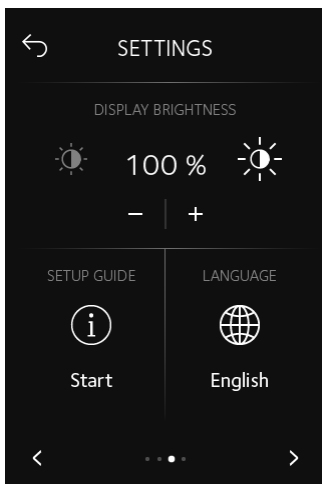

JAS OBRAZOVKY
Nastavení jasu obrazovky.



NASTAVENÍ SYSTÉMU
Průvodce nastavením funkcí ovládacího panelu.



JAZYK
Výběr jazyka.



DATUM A ČAS
Nastavení data a času.



RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ
Obnovení ovládacího panelu do tovární nastavení.




OMEZENÝ PŘÍSTUP
Ochrana nastavení pomocí PIN kódu.

INSTALOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Vyberte všechna zařízení připojená k ohřívači sauny, která chcete ovládat nebo sledovat.

1. Osvětlení
2. Reostat
3. Ventilátor
4. Přídavný ohřívač
5. Teplotní čidlo č. 2

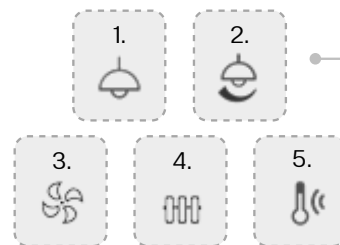

Zařízení 1-4 se ovládají ze sekce „ZAŘÍZENÍ“ na ovládacím panelu.

Nevybraná zařízení nelze konfigurovat ani sledovat.


OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ NA HLAVNÍ OBRAZOVCE

Tlačítka pro ovládání světla a reostatu se zobrazují na domovské obrazovce (1 a 2)

Svítilna v sauně lze zapínat a vypínat na hlavní obrazovce ovládacího panelu. Tato funkce je dostupná během zahřívání a když je sauna připravena.

1. Klepnutím na tuto ikonu zapnete/vypnete osvětlení.


2. Reostat lze zapnout/vypnout krátkým a nastavit dlouhým stisknutím.

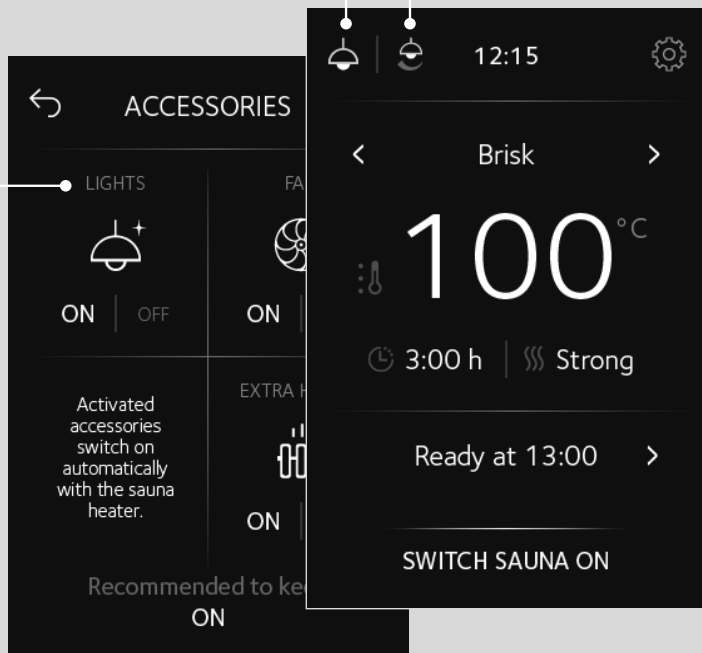

● Krátkým stisknutím reostat se zapne nebo vypne osvětlení.

○ Dlouhý stisk slouží k plynulosti nastavení jasu osvětlení.

Stiskněte tlačítko reostatu a podržte, dokud nezískáte požadovaný jas.

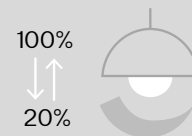

Jakmile dosáhnete minimálního nebo maximálního jasu, uvolněte tlačítko a poté na něj znovu klikněte.

Pokud se ikony na hlavní obrazovce nezobrazují, zkontrolujte část „ZAŘÍZENÍ“ v nabídce nastavení:

- Zařízení musí být připojena k ovládacímu panelu
- Ovládání osvětlení by mělo být povoleno

Chcete-li otevřít sekci „ZAŘÍZENÍ“ klikněte na ikonu Nabídky Nastavení na hlavní obrazovce.



Tulikivi Oyj

FI-83900 Juuka
Finsko

+358 (0) 40 306 3100

www.tulikivi.com

KO1711

Rus

